


閉止フランジ (BL)

呼び径 (A) 450 ~ 1500

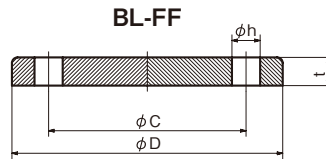

単位:mm

呼び径		適用管の外径	外径 D	内径 do	厚み t	ボルト穴			重量 (kg)	
(A)	(B)					中心径 C	数	h	SOP	BL
450	18	457.2	605	460	22	555	16	23	19.9	48.8
500	20	508.0	655	511	22	605	20	23	21.5	57.1
550	22	558.8	720	562	24	665	20	25	28.2	75.2
600	24	609.6	770	613	24	715	20	25	30.4	86.3
650	26	660.4	825	664	24	770	24	25	33.5	99.1
700	28	711.2	875	715	24	820	24	25	35.8	111.8
750	30	762.0	945	766	24	880	24	27	43.0	130.3
800	32	812.8	995	817	24	930	24	27	45.4	144.7
850	34	863.6	1045	868	24	980	24	27	47.8	159.9
900	36	914.4	1095	919	24	1030	24	27	50.1	175.8
1000	40	1016.0	1195	1021	26	1130	28	27	58.9	226.9
1100	44	1117.6	1305	1122	26	1240	28	27	67.9	271.2
1200	48	1219.2	1420	1224	26	1350	32	27	79.7	321.2
1350	54	1371.6	1575	1376	26	1505	32	27	90.5	396.2
1500	60	1524.0	1730	1529	28	1660	36	27	109.6	515.4

- 備考
1. 呼び径 (A) が 400 以下のフランジは呼び圧力 5K フランジの寸法を適用する。
 2. フランジのガスケット座は、呼び圧力 5K フランジを適用する。
 3. フランジの内径は、参考値であり、呼び圧力 5K フランジを適用する。